



# Sony UBP-X700

Bedienings handleiding

- Blu-ray zones A, B, C
- DVD regio's 1, 2, 3, 4, 5, 6

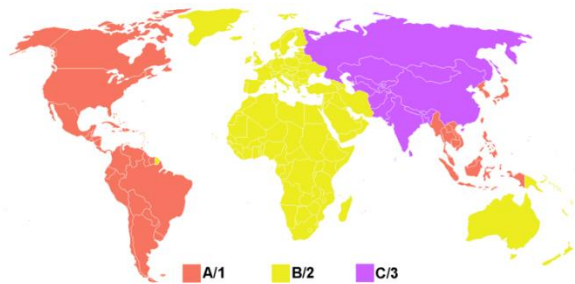

Blu-ray zones

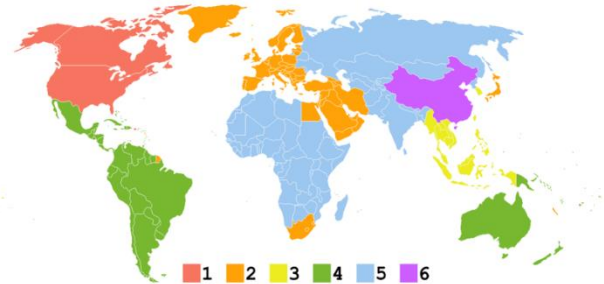

DVD regio's

## Blu-ray-zones wisselen:

Het wisselen van **Blu-ray-zones** gebeurt via de afstandsbediening.

- Schakel de speler in en OPEN de lade
- Wacht tot de lade volledig is uitgeschoven en volledig stilstaat
- Selecteer de gewenste Blu-ray-zone:
  - Zone A: druk op **GEEL** op de afstandsbediening
  - Zone B: druk op **BLAUW** op de afstandsbediening
  - Zone C: druk op **ROOD** op de afstandsbediening
- Plaats de disc in de lade en sluit deze

## DVD-regio's wisselen:

Het wisselen van **DVD-regio's** gebeurt automatisch.

